



**BELGAQUA**

**PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS  
POUR USAGE NON DOMESTIQUE**

FEUILLE DE TRAVAIL  
**06-050-050**

Production d'eau chaude

CREATION  
21/09/1984


REVISION  
01/06/2013

**Appareils de production d'eau chaude**

**Description**

Production d'eau chaude par chauffage direct (gaz, électricité, ...).

**Schéma de principe**

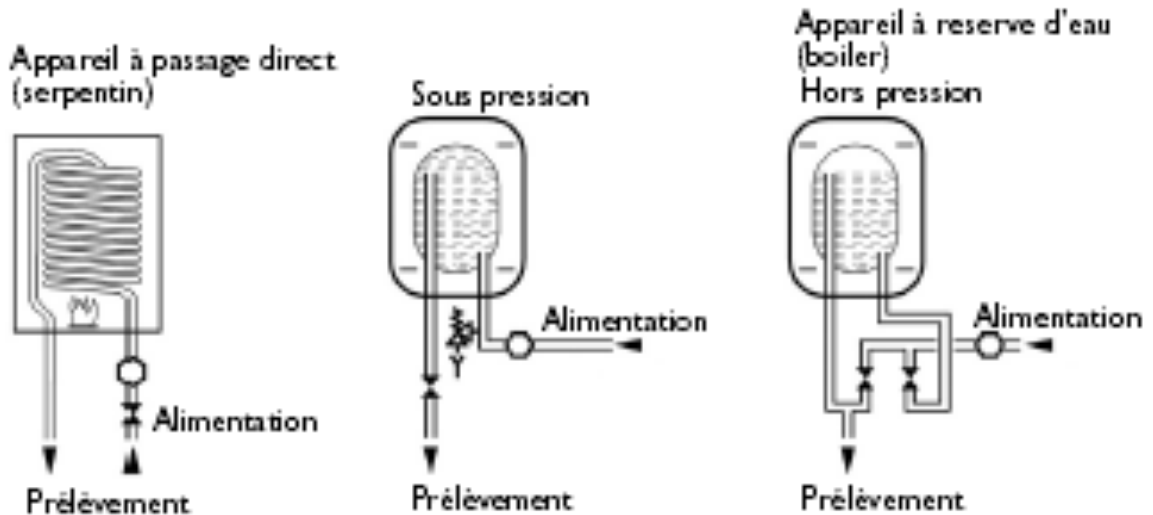

**Analyse de risque**

Siphonnage et/ou contre-pression (cat. 2)

**Mode de contamination**

Siphonnage et/ou contre-pression

**Matrice d'installation**

Pression	Catégorie de fluide				
	1	2	3	4	5
p = atm					
p > atm		x			

**Protection suivant NBN EN 1717**

AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB

**Protection admise par BELGAQUA**

Pour les appareils à passage direct (spirale) sans robinet d'arrêt après l'appareil, il n'est pas nécessaire d'installer une protection.

**Protection minimale recommandée par BELGAQUA**

EA (\*)

**Commentaire BELGAQUA**

- Lors du placement de la protection, il est indiqué d'installer une protection contre la surpression (pas d'application sur les appareils sans pression).
- (\*) A l'entrée du circuit de production d'eau chaude la protection EA et la protection contre la surpression peuvent être remplacées par un groupe de sécurité conforme. .